


BVF 701

programabilni sobni termostat



SPECIFIKACIJE:

Delovna napetost: 230V AC, 50/60 Hz
 Kapaciteta (ohmska obremenitev): 3600W/16A
 Poraba energije v stanju pripravljenost: 2W
 Prikazovalnik: LCD bela osvetlitev
 Zunanji senzor : NTC 10kΩ @ 20°C
 IP standard: IP 30
 Ohišje: beli ABS z UL94-5 požarnim standardom
 Temperaturni razpon, nastavitve temperature: 5°C-80°C, 0.5°C
 Natančnost: ± 0.5°C
 Programske možnosti: 5+1+1(pon-pet,sob,ned), za vsak dan možnost nastavitve 4 ciklusov
 Dimenzije ohišja: 86 mm × 88 mm × 18 mm
 Rele - namestitvene dimenzije : Ø 65 mm premera, standard

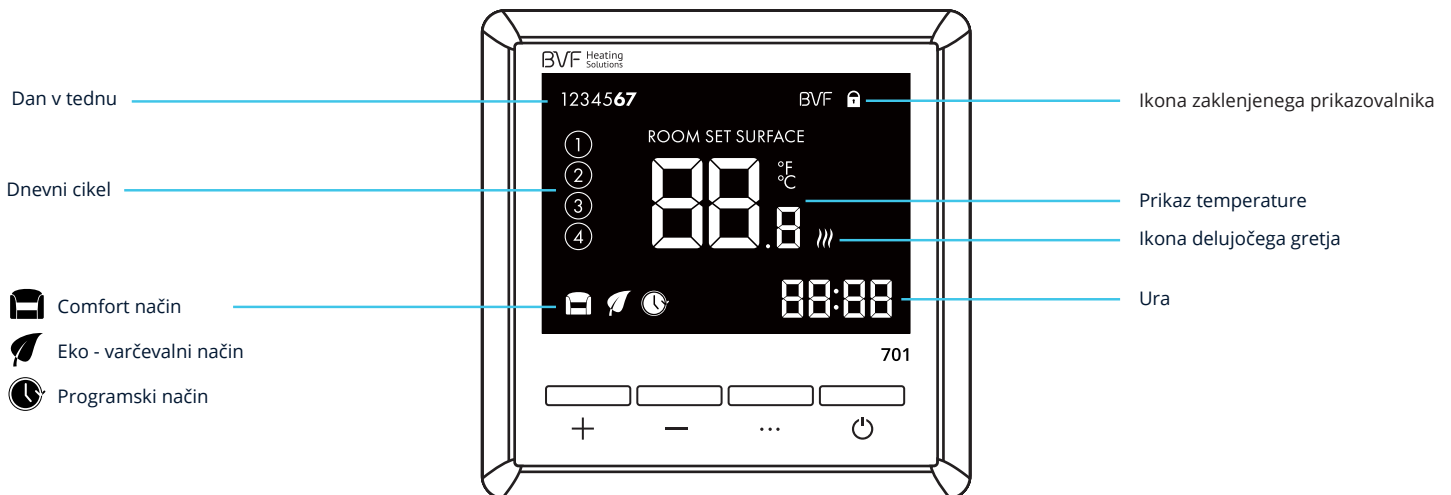

- + Povečanje temperature
- Zmanjšanje temperature
- ... Nastavitve - načini & parametri
- ⏻ Vklop/Izklop

NASTAVITEV COMFORT NAČINA IN EKO - VARČEVALNEGA NAČINA

Za preklop med načinoma uporabite tipko

1. Pri izbranem Comfort načinu za spremembo temperature uporabite tipki - ali + .
2. Pri izbranem EKO-varčevalnem načinu za spremembo temperature uporabite tipki - ali + .

URA & PRG NASTAVITVE 5+1+1 (PON-PET, SOB, NED)

PRG funkcije omogočajo nastavitve želene temperature čez cel dan. Na primer, če želite imeti jutraj, ko vstanete topleje, hladneje, ko vas čez dan ni doma in ponovno topleje zvečer, ko se vračate domov. Termostat ponuja nastavitve programa čez cel teden za vsak dan posebej 5+1+1 (pon-pet, sob, ned). Za vsak dan vam programska nastavitve omogoča štiri dnevne temperaturne cikle, ki si jih prilagodite po vaših željah. Tovarniško so že vnaprej programirane privzete nastavitve udobja, vendar jih lahko kadarkoli spremenite z naslednjo metodo:

Pritisnite tipko **...** in jo zadržite 5 sekund:

1. s pritiskom tipke **—** in **+** si nato prilagodite uro (min-ura-dan v tednu), z vsakim pritiskom tipke **...** potrjujete nastavev in s tem preidete na naslednjo časovno obdobje
2. ko ste čas prilagodili, pritisnite ponovno **...** tako si nastavlja 5+1+1 nastavitven način. S pritiskom **—** in **+** si tako lahko nastavlja zeleni čas in temperaturo tetermaturo za vsako od 4-ih obdobj v dnevu (dan - obdobje dneva - čas - temp.). Z vsakim pritiskom tipke **...** potrjujete nastavev in s tem preidete na naslednji korak.

PRIVZETE VREDNOSTI:

Obdobje	Bujenje		Odhod od doma		Prihod domov		Spanje	
	Čas	Temp.	Čas	Temp.	Čas	Temp.	Čas	Temp.
1-5 (pon - pet)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (sob.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (ned.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

KEY-LOCK FUNKCIJA (ZAKLEP NAPRAVE)

V izogib spreminjanju nastavev nepooblaščenim osebam (npr. v hotelih, na javnih območjih, v otroških sobah,...) lahko aktivirate KEY-LOCK funkcijo, ki se nahaja v meniju nastavitvenih parametrov na strani 12. Za odklep naprave pritisnite obe tipki **—** in **+** hkrati za približno 5 sekund.

NASTAVITEV PARAMETROV

V načinu izklopa, za dostop ali spremembo parametrov, hkrati pritisnite obe tipki **...** in **+** ter ju držite približno 8 sekund, dokler se na prikazovalniku ne prikaže MENU, parameter 01 kar je prva stran MENIJA. Z vsakim pritiskom tipke **...** se pomikate po MENIJU naprej.

Menu	Opis	Razpon / Izbor	Privzeta vrednost
01	Temp. izravnava	-8°C ~ 8°C	0
02	Najvišja nastavljena vrednost	5°C ~ 80°C	35°C
03	Najnižja nastavljena vrednost	5°C ~ 80°C	5°C
04	Izbrani senzor	SOBNI TALNI sobni + talni	
05	Nastavitve temp. za zaščito proti zmrzovanju	5°C ~ 15°C	5°C
06	Prikaz temp. površine	samo za prikaz	
07	Zaščita pred pregretjem	20°C ~ 80°C	32°C
08	Comfort Mode Floor Limit Temp. Set / Udobni način nastavitve talne temp.	5°C ~ 35°C	29°C
09	Energy-saving Mode Floor Limit Temp. Set/ Energijsko varčevalni način nastavitve talne temp.	5°C ~ 35°C	27°C
10	PRG Mode Floor Limit Temp. Set/ PRG način nastavitve talne temp.	5°C ~ 35°C	29°C
11	Reset	rE (Yes)	
12	Key lock / Funkcija zaklepa naprave	0 - off, 1 - on	0
14	OWD function / Funkcija "ODPRTEGA OKNA" (zračenje) On/Off	0 - off, 1 - on	0
15	Nastavitve časa trajanja funkcije OWD od aktivacije (gretje se samodejno izklopi do pretečenega nast. časa, nato preide na prejšnje nastavitve)	2 ~ 30 mins	15 mins
16	Nastavitve razlike temperaturnega padca za samodejni vklop funkcije OWD	2 / 3 / 4°C	2°C
17	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10 ~ 60 mins	30 mins
18	The temp. diff to exit high protection mode	1°C ~ 3°C	1°C
19	Software version		

VEZALNI NAČRT (PRIKLJUČITEV)

